

Mode d'emploi pour l'installation
Tête de thermostat

Conseils pour l'installation

Serrer à la main la tête de thermostat sur la valve de zone.

REMARQUE: **N'UTILISER aucun outil** pour installer la tête thermostatique sur la valve de zone. **Ne serrer qu'à la main.**

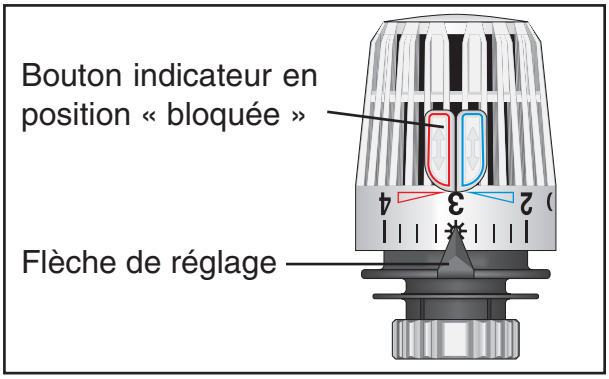

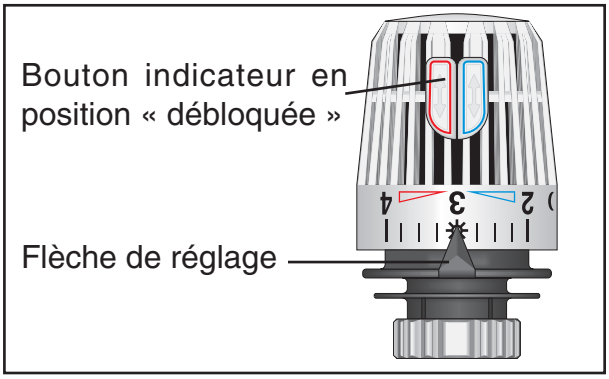

Mise en place de la tête thermostatique

1) Débloquer le bouton indicateur en le poussant vers le haut avec le pouce.
2) Enlever le bouton indicateur de la tête et le réinsérer à l'endroit voulu.
3) Pour bloquer les bouton indicateur (établissant ainsi une température limite minimum et maximum), pousser le bouton vers le bas avec le pouce. S'assurer que la flèche est réglée à un niveau plus bas que le bouton indicateur. La flèche de réglage ne peut plus être bougée au-delà du bouton indicateur une fois qu'elle est en position bloquée.
4) Aligner la flèche de réglage avec le niveau de réglage voulu (voir le tableau ci-dessous)

Réglage de contrôle

Réglage	Température de la pièce		Pièce
	(°F)	(°C)	
2	61°	16°	salle de récréation, chambre à coucher
2-3	64°	18°	cuisine, vestibule
3	68°	20°	salon, salle à manger, chambre des
3-4	71°	22°	enfants, salle de séjour
4	75°	24°	salle de bains
5	82	28°	salle de billard