Mode d'emploi pour l'installation
Moteur de valve mélangeuse pour valves de 1-1/2" et 2"

Technique

Alimentation électrique:

24V~50/60Hz

Vitesse de moteur:


150 sec./90°

Couple:


10Nm

Montage

Montage à droite
La valve est monté à droite de la chaudière

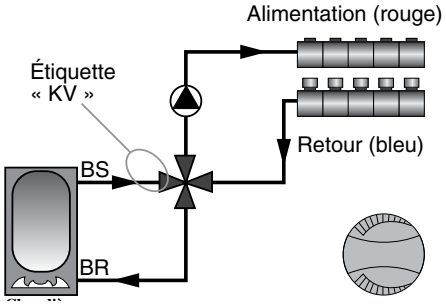


Montage à gauche
La valve est montée à gauche de la chaudière

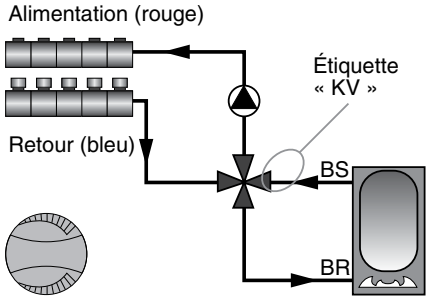


Mode d'emploi pour le montage à droite


1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve.

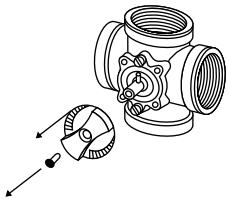


2) Visser le goujon fourni à cet effet.

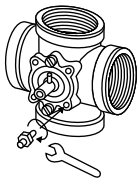


3) Pousser et tourner le bouton du moteur de la valve mélangeuse de façon à ce que le côté A soit complètement ouvert.

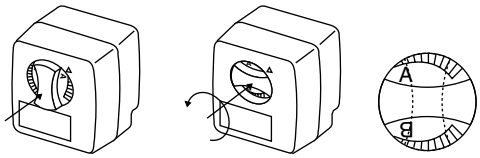


4) Retirer le bouton du moteur de la valve mélangeuse en le tirant.

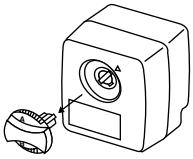


5) Mettre l'assemblage manchon de plastique à l'arrière du moteur de la valve mélangeuse (avec les rainures vers l'extérieur)

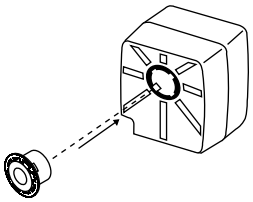

6) Placer le moteur de la valve mélangeuse sur la valve mélangeuse. Utiliser les vis de montage, rondelles de blocage et rondelles fournies pour joindre le moteur à la valve mélangeuse.

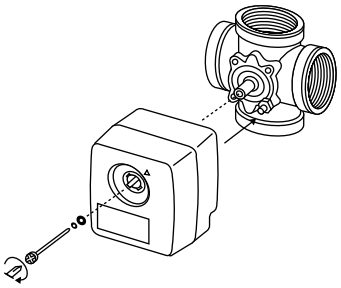

7) Pousser le bouton de la valve mélangeuse sur le moteur de façon à ce qu'il indique que le côté B est fermé.

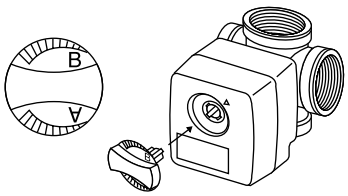


Voir installation électrique à la page suivante.


Mode d'emploi pour l'installation
Moteur de valve mélangeuse pour valves de 1-1/2" et 2"

Mode d'emploi pour le montage à gauche


1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve.

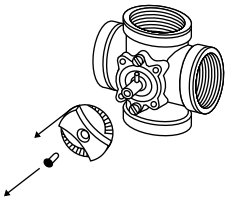


2) Visser le goujon fourni à cet effet.

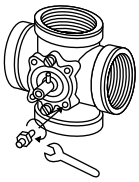


3) Pousser et tourner le bouton du moteur de la valve mélangeuse de façon à ce que le côté A soit fermé.

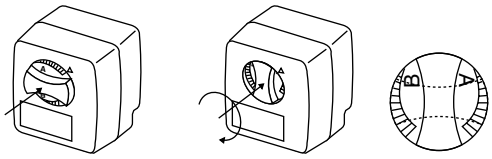


4) Retirer le bouton du moteur de la valve mélangeuse en le tirant.

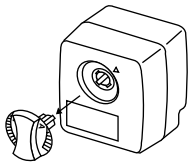


5) Mettre l'assemblage manchon de plastique à l'arrière du moteur de la valve mélangeuse (avec les rainures vers l'extérieur)

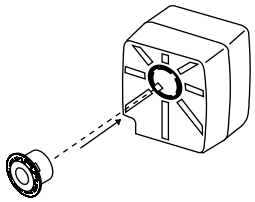

6) Placer le moteur de la valve mélangeuse sur la valve mélangeuse. Utiliser les vis de montage, rondelles de blocage et rondelles fournies pour joindre le moteur à la valve mélangeuse.

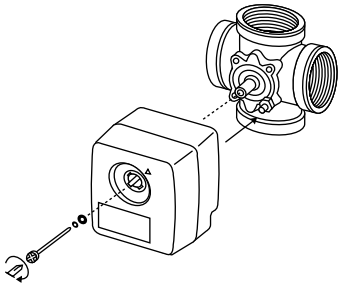


7) Pousser le bouton de la valve mélangeuse sur le moteur de façon à ce qu'il indique que le côté A est fermé.

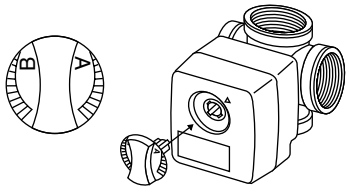

Installation électrique

1) Brancher le fil bleu « N » à la borne commune sur le contrôleur de la valve mélangeuse.
2) Brancher les fils de sortie (ouvert et fermé) du moteur de la valve mélangeuse aux bornes ouverte et fermée du contrôleur de la valve mélangeuse.

REMARQUE:
- S'assurer que le courant n'est as branché avant de faire les connexions.
- Si le moteur ouvre et ferme dans la mauvaise direction pendant le cycle d'essai, changer la connexion des fils noir et brun. (fils de sortie « R »).

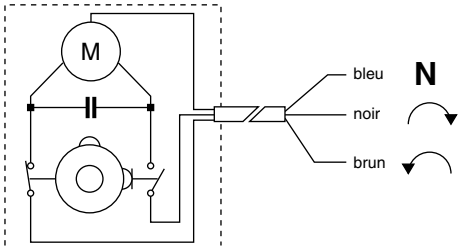


Tout le câblage et l'installation doivent être conformes aux règlements locaux concernant les installations électriques.

Mode d'emploi pour l'installation
Moteur de valve mélangeuse pour valves de 1-1/2" et 2"

Montage à la gauche de la chaudière (3 voies)


Livrée par l'usine

La valve est montée à **gauche** de la chaudière

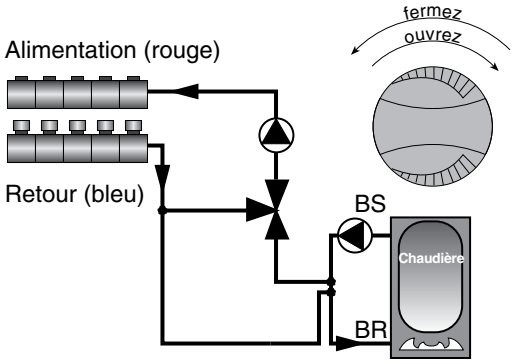


Option Alternative 1

La valve est montée à **gauche** de la chaudière

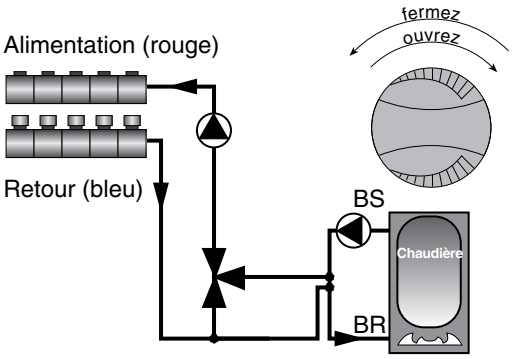

Montage pour les configurations « Livrée par l'usine » et Option Alternative 1


1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve.

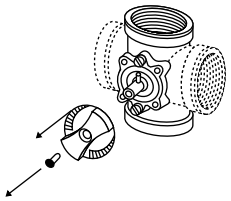


2) Visser le goujon fourni à cet effet.




3) Pousser et tourner le bouton du moteur de la valve mélangeuse de façon à ce que le côté A soit complètement ouvert.

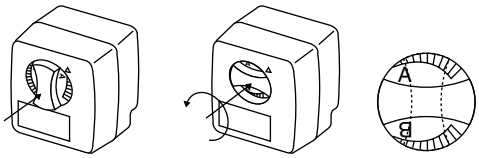


4) Retirer le bouton du moteur de la valve mélangeuse en le tirant.

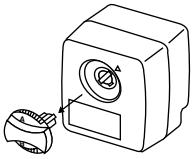


5) Mettre l'assemblage manchon de plastique à l'arrière du moteur de la valve mélangeuse (avec les rainures vers l'extérieur)

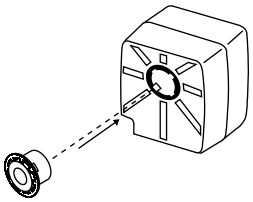

6) Placer le moteur de la valve mélangeuse sur la valve mélangeuse. Utiliser les vis de montage, rondelles de blocage et rondelles fournies pour joindre le moteur à la valve mélangeuse.

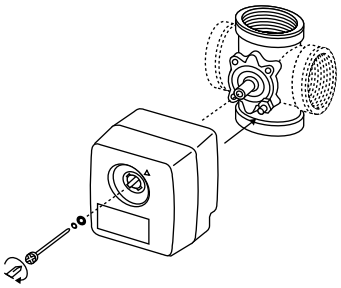

7) Pousser le bouton de la valve mélangeuse sur le moteur de façon à ce qu'il indique que le côté B est fermé.

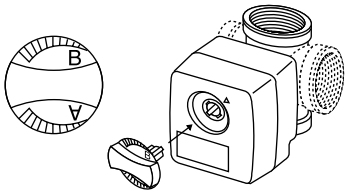


Mode d'emploi pour l'installation
Moteur de valve mélangeuse pour valves de 1-1/2" et 2"

Montage à la droite de la chaudière (3 voies)


Option Alternative 2

La valve est montée à **droite** de la chaudière

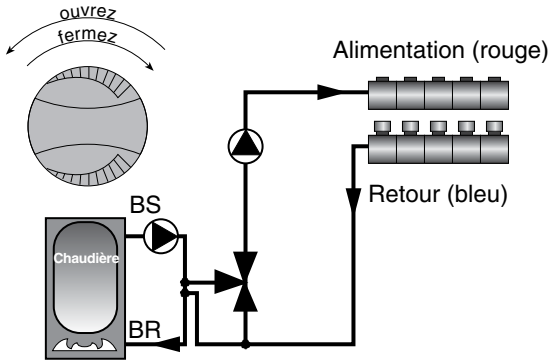


Option Alternative 3

La valve est montée à **droite** de la chaudière

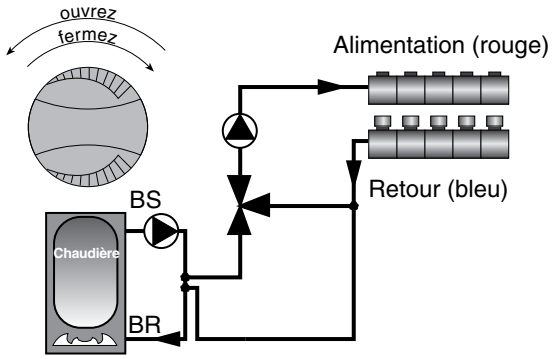


Montage pour les configurations Option Alternative 2 et 3


1) Tourner la valve mélangeuse de façon à ce qu'elle soit fermée. Enlever la poignée de la valve.

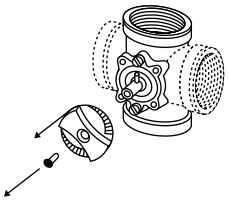


2) Visser le goujon fourni à cet effet.

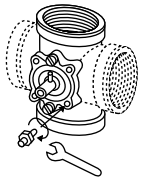


3) Pousser et tourner le bouton du moteur de la valve mélangeuse de façon à ce que le côté A soit fermé.

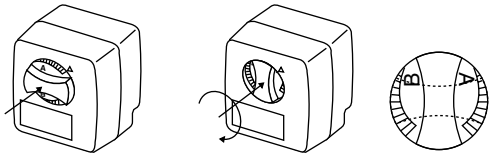


4) Retirer le bouton du moteur de la valve mélangeuse en le tirant.

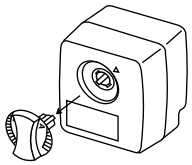

5) Mettre l'assemblage manchon de plastique à l'arrière du moteur de la valve mélangeuse (avec les rainures vers l'extérieur)

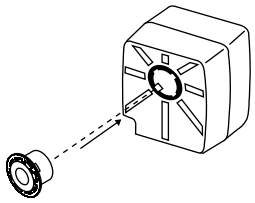

6) Placer le moteur de la valve mélangeuse sur la valve mélangeuse. Utiliser les vis de montage, rondelles de blocage et rondelles fournies pour joindre le moteur à la valve mélangeuse.

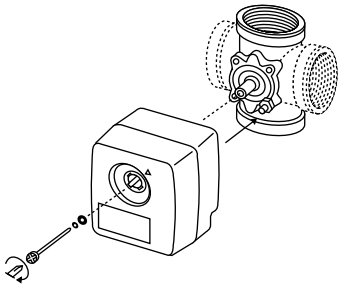

7) Pousser le bouton de la valve mélangeuse sur le moteur de façon à ce qu'il indique que le côté A est fermé.

