
Mode d'emploi pour l'installation
Valve de répartition à trois voies

Fonction

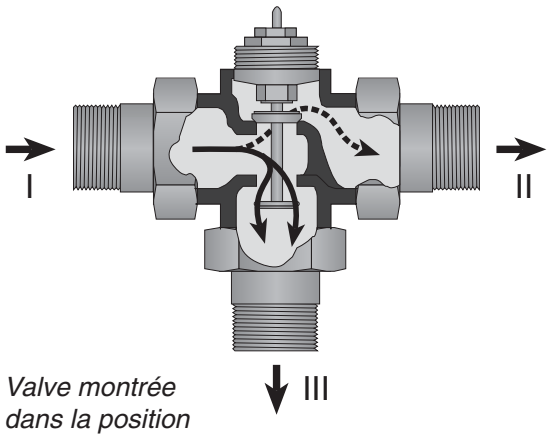

Valve montrée dans la position fermée.


La valve est normalement ouverte avec le passage en ligne droite (I->II) ouvert et le passage de diversion (I->III) fermé. La valve peut aussi fonctionner en position intermédiaire entre ouvert et fermé.

Lorsque utilisée avec les moteurs d'entraînement de zone (normalement fermée) la valve est dans la position **fermée** lorsque le moteur **n'est pas sous tension**, avec le passage en ligne droite (I->II) fermé et le passage de diversion (I->III) ouvert. Lorsque de la chaleur est requise (moteur sous tension) la valve s'ouvre pour permettre l'écoulement dans le passage en ligne droite.


Installation

1. Positionner la valve près du collecteur
2. Connecter les ports I->II sur la conduite d'alimentation pour permettre l'écoulement en ligne droite vers le collecteur (dans n'importe laquelle des configurations ci-dessous)
3. Connecter le port III de manière à créer un bipasse d'écoulement vers un raccord en T le long de l'écoulement de retour du collecteur.
4. Le moteur d'entraînement de zone se monte sur la valve même pour assurer le contrôle automatique.

Important: Afin de ne pas endommager les joints pendant le travail de brasure et de soudure, l'accessoire ne devrait être inséré que lorsque tout le travail de brasure et de soudure est fini.

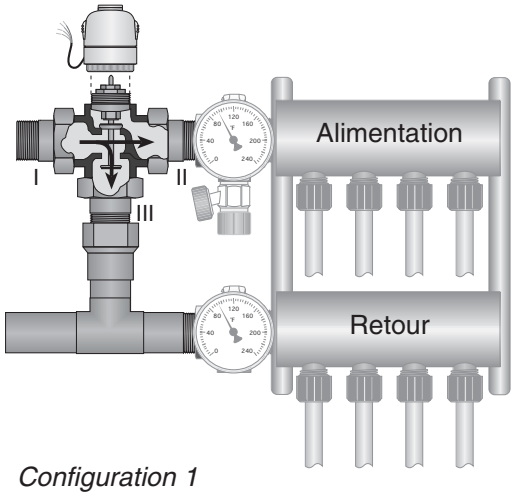

Configuration 1

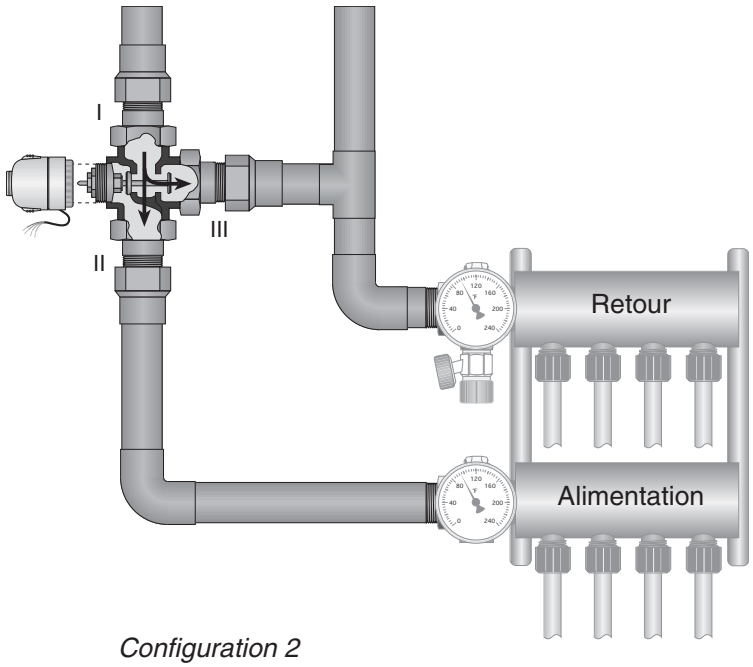

Configuration 2