Instructions d'installation

Filtre de soutirage

Le filtre de soutirage 02125 peut être utilisé sur des systèmes jusqu'à 600 000 BTU. 5 à 10% du débit doit être dirigé au travers du filtre pour une filtration efficace.
Température de fonctionnement maximale : 158 °F (70 °C).

AVERTISSEMENT !


Lors de l'assemblage, **ne pas** fausser le filetage.

Faire attention en faisant de la soudure ou en approchant une source de chaleur dans un rayon de 16" autour des composants du collecteur.


Méthode d'installation

- Installer sur un circuit basse température.
- Requiert un débit additionnel de 5 à 10%.
- Les robinets sont obligatoires.
- La méthode 2 convient spécialement avec des panneaux.

Méthode 1

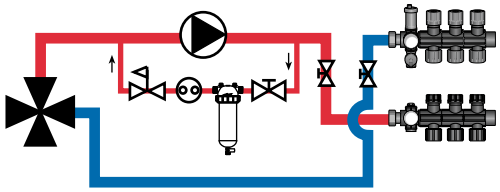

Méthode 2

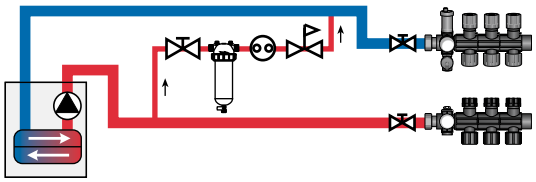


Légende :	
	Filtre de soutirage nº 02125
	robinet (à bille) d'isolement
	robinet d'équilibrage
	indicateur de débit

Entretien

Le filtre de soutirage 02125 devrait être nettoyé sur une base annuelle. Le filtre peut être démonté, le disque de plastique de la cartouche lavé à l'eau, puis être remonté.

- Isoler le filtre de soutirage.
- Placer une chaudière sous le filtre de soutirage et ouvrir le robinet de vidange.
- Déclencher le filtre de soutirage à l'aide d'une clé à ergot pour écrou à encoches.
- Démonter le filtre de soutirage et rincer le « filtre du disque » à fond.
- Remonter et enclencher fermement à l'aide de la clé à ergot.
- Fermer le robinet de vidange du filtre de soutirage et actionner la soutirage.

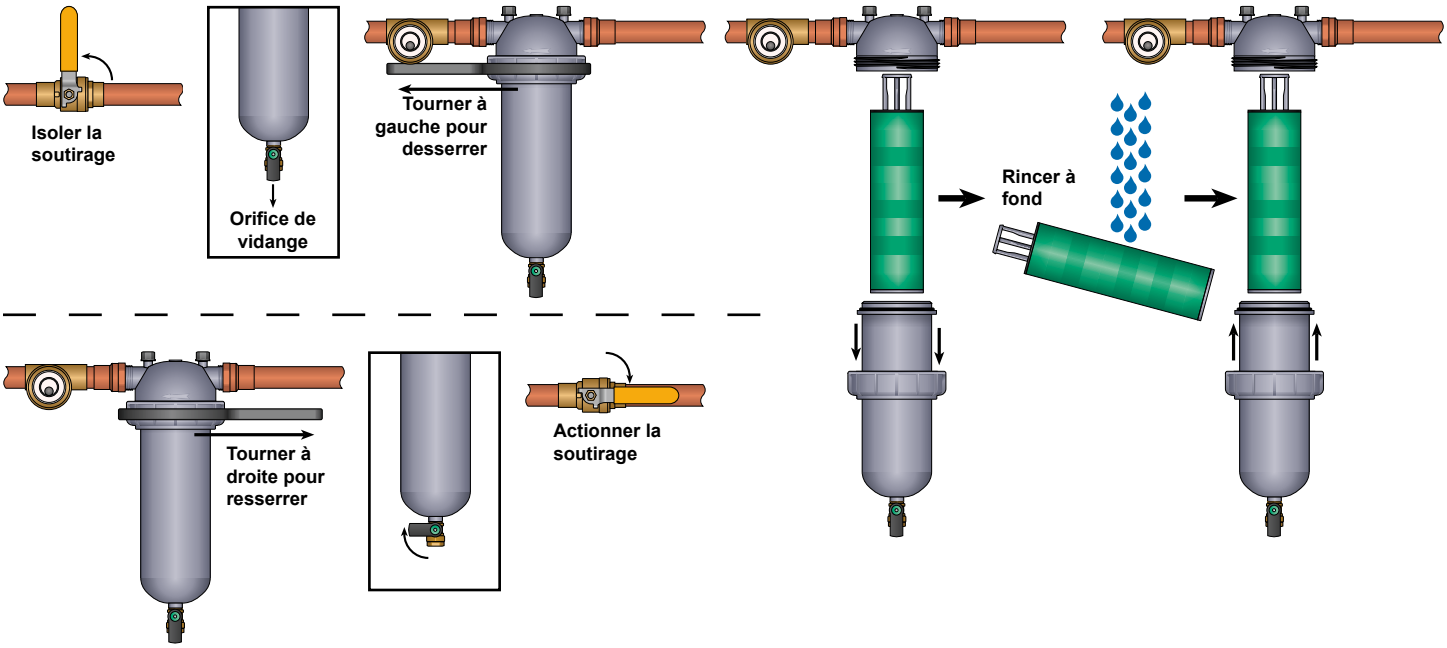

Instructions d'installation

Filtre de dérivation

Graphique de baisse de pression

