Mode d'emploi pour l'installation
Valve mélangeuse de 1-1/2 de pouce et 2 pouces

Mode d'emploi pour le montage (4 voies)

- La valve mélangeuse est livrée prête à être montée à droite.
- L'étiquette UP (gravé sur la valve) correspond toujours à l'alimentation du système
- La chaudière alimente toujours la valve horizontalement.
- La conduite maîtresse partant du haut de la valve alimente le collecteur
- La conduite maîtresse partant du bas de la valve sert au retour de la chaudière (BR)

Livrée par l'usine

- **L'étiquette « 1 » dénote l'alimentation de la chaudière (BS).**
- La valve est livrée par l'usine pour cette installation.

Montage à droite
La valve est montée à **droite** de la chaudière

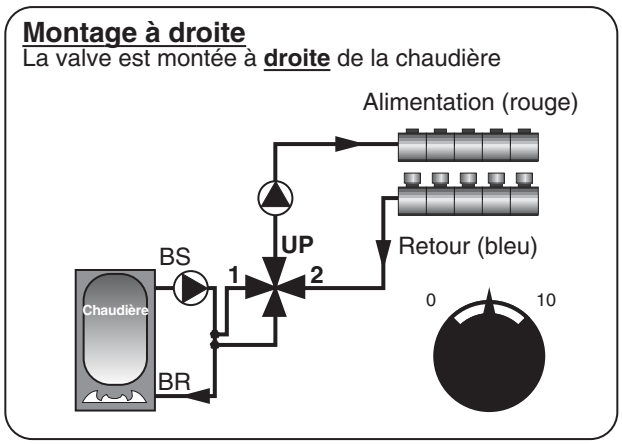

Option Alternative

- **L'étiquette « 2 » dénote l'alimentation de la chaudière (BS).**
- Il faut inverser la graduation pour cette installation. *(voyez: renversant le plat d'indicateur).*

Montage à droite
La valve est montée à **droite** de la chaudière

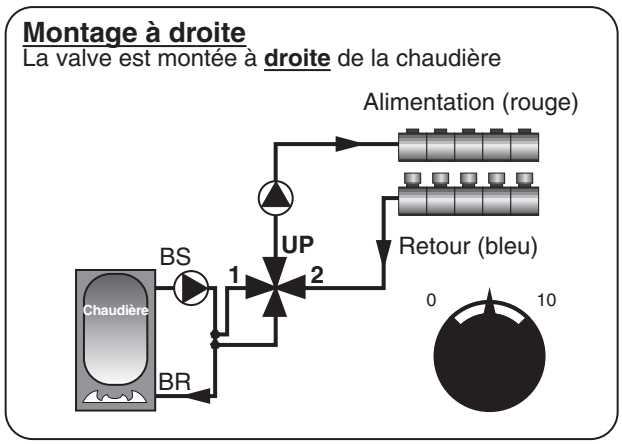

Mode d'emploi pour le montage (3 voies)

Livrée par l'usine

- 1-Mélangé, 2-Chaud, 3-Froid.
- La valve est livrée par l'usine pour cette installation.

La valve est montée à **gauche** de la chaudière

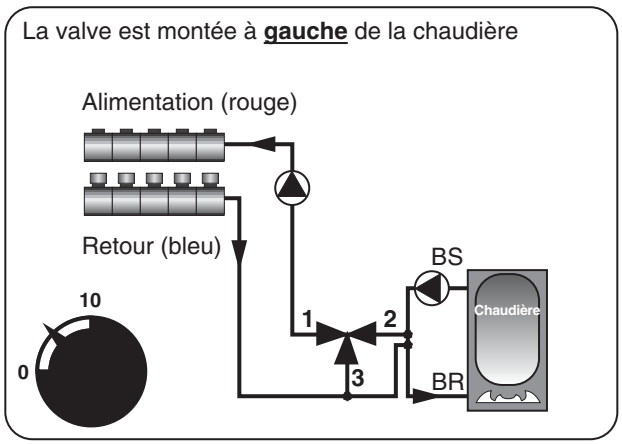

Option Alternative 1

- 1-Mélangé, 2-Froid, 3-Chaud.
- Il faut inverser la graduation pour cette installation. *(voyez: renversant le plat d'indicateur).*

La valve est montée à **droite** de la chaudière

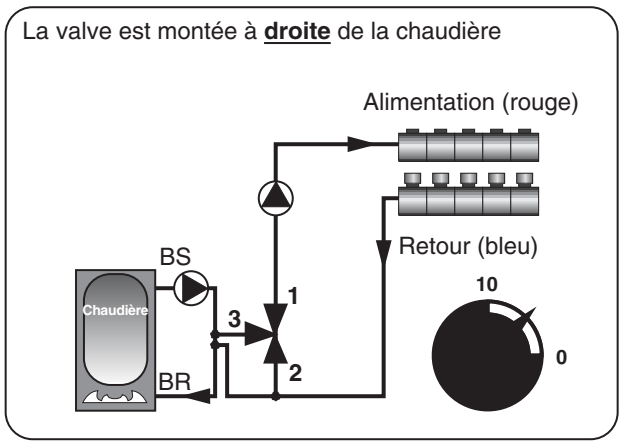

Remarque: Envelopper avec un minimum de 4 à 5 épaisseurs de téflon et recouvrir d'une pâte à joint à base de téflon pour assurer l'étanchéité du filetage des tuyaux.

Mode d'emploi pour l'installation
Valve mélangeuse de 1-1/2 de pouce et 2 pouces

Mode d'emploi pour le montage (3 voies) continué

Option Alternative 2

- 1-Froid, 2-Mélangé, 3-Chaud.
- L'insert de valve doit être ajustée 90° dans le sens des aiguilles d'une montre *(voyez: ajustement de l'insert de valve)*

La valve est montée à **gauche** de la chaudière

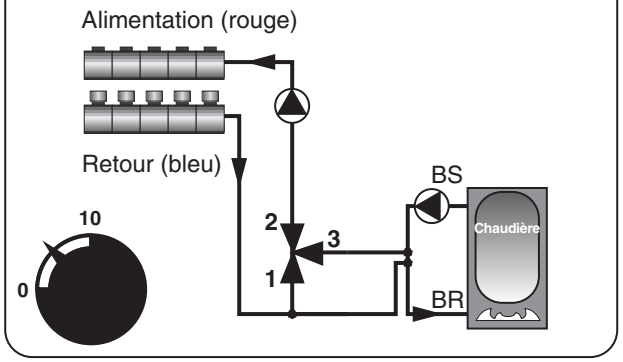

Option Alternative 3

- 1-Chaud, 2-Mélangé, 3-Froid.
- Il faut inverser la graduation pour cette installation. *(voyez: renversant le plat d'indicateur).*
- L'insert de valve doit être ajustée 90° dans le sens des aiguilles d'une montre *(voyez: ajustement de l'insert de valve)*

La valve est montée à **droite** de la chaudière

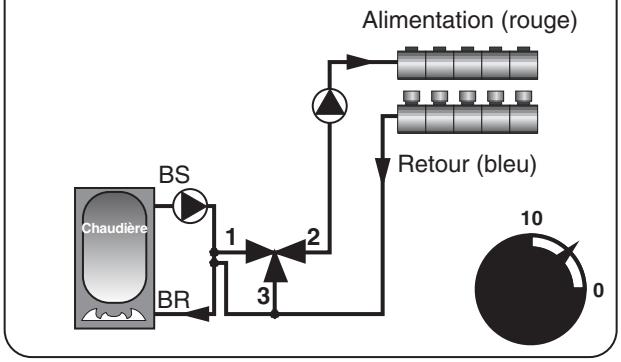

Ajustement de la valve mélangeuse

Renversant le plat d'indicateur

1) Enlevez la poignée de valve mélangeuse en dévissant la vis centrale

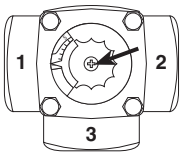

2) Enlevez le plat d'indicateur en dévissant la vis de plat.

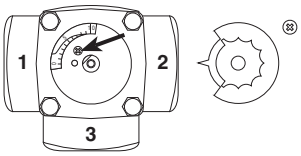

3) Renversez le plat, de sorte que 0 devienne 10.



4) Remis le plat d'indicateur avec la vis de plat.

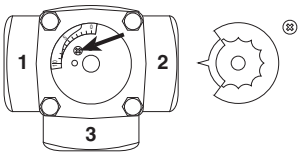

5) Remis la poignée de valve mélangeuse avec la vis centrale.

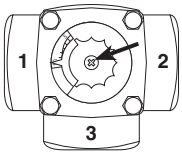

Ajustement de l'insert de valve

1) Enlevez les quatre boulons.

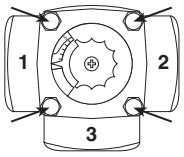

2) Enleve l'insert de valve mélangeuse.

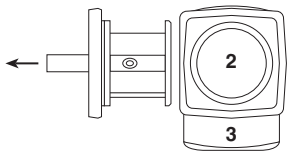

3) Tournez l'insert jusqu à la position désirée

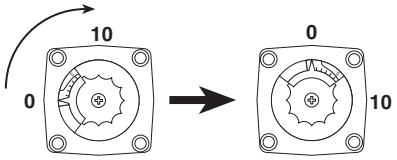

4) Remis l'insert de valve mélangeuse.

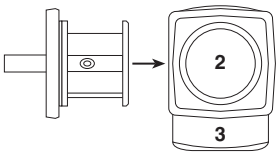

5) Remis les quatre boulons.

